Kondenstørretumbler
brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt. For at få en mere komplet service skal du registrere dit produkt på

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

SDC21809_DA.indd 1 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35

DA INDHOLD

1 / TIL BRUGEREN
- Sikkerhedsanvisninger 3
- Miljøbeskyttelse 4
- Energibesparelse 4

2 / BESKRIVELSE AF MASKINEN
- Generelt præsentation af tørretumbleren 5

3 / MONTERING AF TØRRETUMBLEREN
- Område omkring maskinen 6
- Nivellering 6
- Indbygget montering 7
- Montering i vaskesøjle 7
- Ændring af dørens åbningsretning 7
- Tilslutning af strøm 8
- Udskiftning af netkablet 8

4 / KLARGØRING AF VASKETØJET
- Kontrol af vasketøjets tilstand 9
- Ilægning af vasketøj i tromlen 9

5 / PROGRAMMERING
- Præsentation af betjeningspanelet 10
- Programmering af en tørrecyklus 10
- Tørretumblerens programmer 14

6 / ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
- Rensning af filteret 15
- Tømning af vandbeholderen 15
- Direkte tømning af vandkondensator 16
- Rengøring af kondensatoren 17
- Rengøring af maskinen 17

7 / FEJLFINDING

8 / KUNDESERVICE
- Indgreb 19

SDC21809_DA.indd 2 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35

Vigtigt!

Opbevar denne brugsanvisning sammen med maskinen. Hvis du sælger eller giver maskinen til en anden, skal du sikre, at brugsanvisningen følger med.
Læs sikkerhedsvejledningen, inden du installerer og bruger maskinen.
Den er skrevet med henblik på din og andres sikkerhed.

• *SIKKERHEDSANVISNINGER*

• *Montering*

— Når du modtager maskinen, skal du pakke den ud med det samme. Kontrollér, at den ikke er beskadiget under transport. Notér evt. forbehold på følgesedlen, og behold en kopi.
Tilslut aldrig en beskadiget maskine.
Hvis maskinen er beskadiget, skal du kontakte forhandleren.
— Før du tilslutter maskinen, skal du læse monteringsvejledningen.
— Tørretumbleren må ikke være tilsluttet til strømmen under monteringen.
— De oplysninger om strømtilslutning, der fremgår af maskinens informationsplade, skal stemme overens med oplysninger for det lokale forsyningsnet.
— Når maskinen er installeret, skal stikket stadig være tilgængeligt.
— Du må ikke ændre eller forsøge at ændre maskinens egenskaber. Det kan være farligt.
— Hvis monteringen kræver en ændring, må du kun overlade elektriker- og VVS-arbejde til kvalificerede elektrikere og VVS-installatører.
— Maskinen må ikke installeres bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af tørretumbleren.
— Maskinen er designet til almindelig husholdsningsbrug. Den må ikke anvendes til kommerciel eller industriel brug eller til andre formål end det, som den er designet til.

• *Børns sikkerhed*

— Maskinen må kun betjenes af voksne. Børn må ikke lege med maskinen, og husdyr skal holdes på afstand af den.
— Hold små børn på afstand af maskinen, mens den kører.
— Hold emballagen uden for børns rækkevidde (f.eks. plasticposer, polystyren osv.), da den kan være farlig for børn: risiko for kvælning.
— Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap, eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueres i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

• *Anvendelse*

Vigtigt!

Tørretumbleren er kun designet til husholdningsbrug, til tørring af vasketøj, der egner sig til tørretumbling.

Vigtigt!

Du skal overholde følgende instruktioner. Vi afslår alt ansvar og annullerer garantien, hvis disse anbefalinger ikke overholdes: Hvis de ikke overholdes, kan det medføre materiel beskadigelse eller personskader.

— Brug maskinen i henhold til dens anvendelsesmetode for at undgå at komme til skade samt ødelægge dit vasketøj. Der må ikke bruges opløsningsmidler i maskinen (risiko for brand og eksplosion).
— Overhold veligeholdelsesvejledningen for maskinen nøje.<cNextXChars:Page>
— Hvis du har brug for at åbne døren til tromlen, mens den kører, må du ikke røre ved tromlen med det samme, da den er meget varm.
— Stoffer i tilsmudsning som f.eks. olie, acetone, sprit, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin eller voks skal fjernes, før det tørres i maskinen (f.eks. ved hjælp af et tilpasset vaskeprogram med varmt vand og ekstra vaskemiddel).

SDC21809_DA.indd 3 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35

— Forholdsregler for brug af pletfjerningsmidler: Det er ikke tilladt at udføre forbehandling med opløsningsmidler, pletfjerner, aerosoler som f.eks. acetone, sprit, benzin, petroleum, terpentin, da disse produkter er meget letantændelige. Hvis vasketøjet har brug for denne form for behandling, skal den udføres inden vask. Vi anbefales ligeledes, at du ikke anvender disse produkter i nærheden af tørretumbleren eller generelt i nærheden af elektriske apparater i dårligt ventilerede rum for at undgå risikoen for en eksplosion.
— Hvis der opstår problemer, som du ikke kan løse med vores fejlfindingsløsninger (se “FEJLFINDING”), skal du kontakte vores servicecenter.
— Før du bortskaffer en udtjent maskine, skal du gøre den ubrugelig. Træk stikket ud, og klip netkablet af helt inde ved maskinen, og udløs dørlåsen.
— Hvis du vil skifte maskinens netkabel, skal du for din egen sikkerheds skyld kontakte en kvalificeret elektriker.
— Hvis der opstår driftsforstyrrelser, skal du afbryde maskinen og ringe til servicecenteret.

• *MILJØBESKYTTELSE*

Maskinens emballage kan genbruges. Vær med til at genanvende det, og beskyt miljøet ved at aflevere det på genbrugspladsen.

Maskinen indeholder en stor mængde genanvendeligt materiale. Den er forsynet med denne mærkat for at angive, at de brugte apparater ikke skal blandes med andet affald i lande, der er medlem af EU. På den måde udføres genanvendelsen som organiseret af producenten under de bedst mulige forhold i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt kommunen eller forhandleren for oplysninger om nærmeste opsamlingssted for brugte apparater.
Tak, fordi du hjælper os med at beskytte miljøet.

• *ENERGIBESPARELSE*

— Centrifugér vasketøjet ved høj hastighed. Dermed reduceres den resterende fugt samt energiforbruget. Selv syntetiske tekstiler skal centrifugeres inden tørring.
— Læg den maksimale mængde i maskinen. Dette optimerer energiudnyttelsen. Når du gør det, skal du overholde mængdeangivelserne i denne brugsanvisning.
— Tørretiden og energiforbruget øges, hvis den omgivende temperatur er høj og rummet er for småt.
— Rens filteret, hver gang maskinen har kørt.
— Rengør kondensatoren to gange om måneden.

SDC21809_DA.indd 4 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35

• *GENERELT PRÆSENTATION AF TØRRETUMBLEREN*

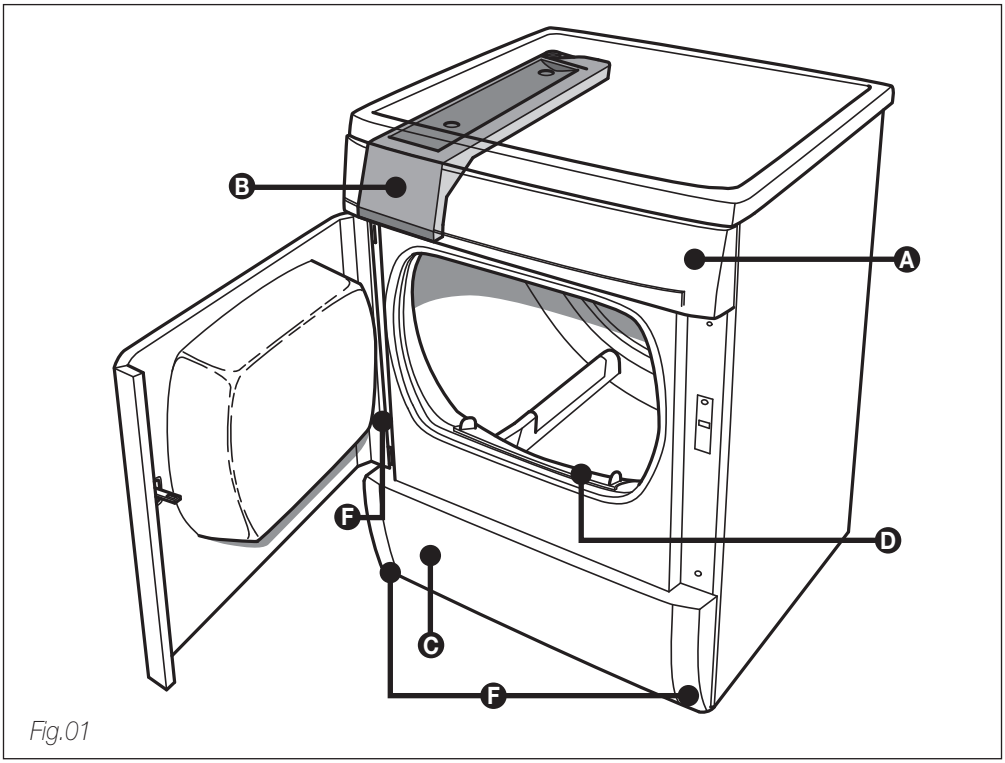

Fig.01

Ⓐ ***Betjeningspanel***

Ⓑ ***Vandbeholder***

Ⓒ ***Kondensatorgitter***

Ⓓ ***Filter***

Ⓔ ***Mærkeplade (reference til kundeservice)***

Ⓕ ***Justerbare fødder***

SDC21809_DA.indd 5 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:36

• OMRÅDE OMKRING MASKINEN

Godt råd!

Tørretumbleren afgiver varme. Hvis du anbringer den ved siden af andre apparater, anbefaler vi, at der altid er plads imellem dem, så luften kan cirkulere (Fig. 02).

Vigtigt!

Vi fraråder følgende på det stærkeste:

— At stille maskinen på et gulvtæppe. Hvis du ikke kan undgå dette, skal du træffe alle foranstaltninger for ikke at hæmme luftcirkulationen ved maskinens underdel.
— At stille tørretumbleren et sted, hvor den kan blive udsat for vandsprøjt.
— At stille tørretumbleren i et lille lukket rum (hvis det er tilfælde, skal du åbne døren eller et vindue under tørring)
— At stille tørretumbleren i et dårligt ventileret rum. Temperaturen i rummet skal være under 30° C under tørring.

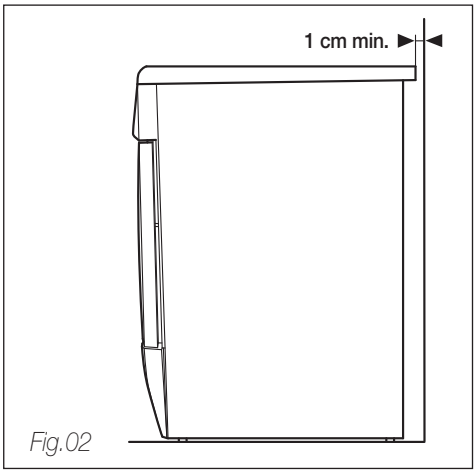

Fig.02

• NIVELLERING

Vigtigt!

Brug et vaterpas for at kontrollere, at maskinen står vandret.

Tørretumbleren har 4 justerbare fødder *(Fig. 03)*.
Sådan justeres maskinen vandret og stabilt:
— Vip den en smule bagud.
— Skru én eller flere af fødderne ind eller ud ved hjælp af en skruenøgle eller en skruetrækker for at justere højden, så den passer til gulvets udformning *(Fig. 03)*.
— Sæt tørretumbleren tilbage på fødderne, og kontrollér, at den er stabil.

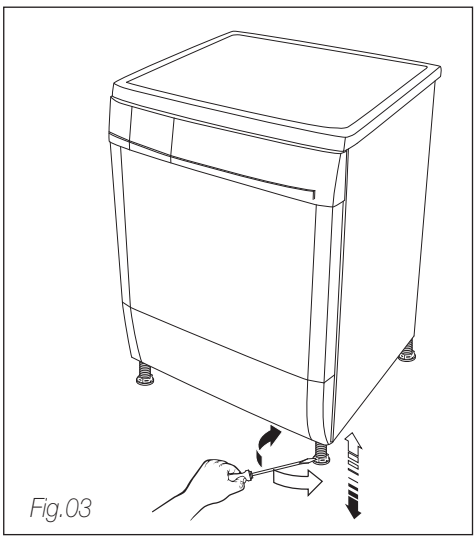
Fig.03

SDC21809_DA.indd 6 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:36

• *INDBYGGET MONTERING*

Vigtigt!

Hvis du stiller maskinen under en bordplade, skal du enten beholde den oprindelige laminerede overdel eller udskifte den med en smallere version med et sæt, som fås af forhandleren. Af sikkerhedsmæssige årsager må maskinen aldrig betjenes uden en overdel.

• *MONTERING I VASKESØJLE*

Du kan få et vaskesøjlesæt af forhandleren. Det bruges til at stille tørretumbleren oven på vaskemaskinen.

Vigtigt!

Kontrollér med forhandleren, at sættet kan bruges til din vaskemaskine. Af sikkerhedsårsager skal tilslutning udføres af en kvalificeret fagmand.

• *ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING*

Hvis du vil, kan du ændre dørens åbningsretning på følgende måde *(Fig. 04 eller 05)*.

— Afmontér de fire skruer i frontpanelet ved at holde i hængslerne Ⓐ og Ⓑ.
— Vend hængslet Ⓐ om, og fastgør det.
— Sæt døren fast i hængslet Ⓐ igen.
— Vend hængslet Ⓑ om, og fastgør det.
— Vend positionerne for låsen Ⓕ og dækslet Ⓔ på maskinens forside.
— Vend positionerne for bolten Ⓒ.

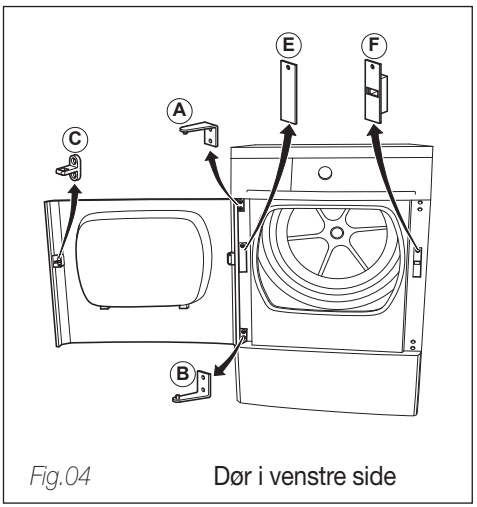

Fig.04 Dør i venstre side

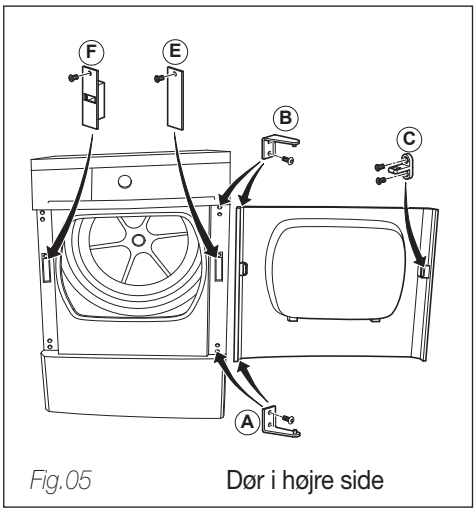

Fig.05 Dør i højre side

SDC21809_DA.indd 7 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:36

• *TILSLUTNING AF STRØM*

Fare!

Ved tilslutning af strøm til maskinen:

— Brug ikke en forlænger, en adapter, en multistikdåse eller en programmerbar timer.

— Der skal være nem adgang til stikket, som dog skal være uden for børns rækkevidde.

— Hvis der opstår tvivl om tilstanden af installationen, skal du kontakte montøren eller en kvalificeret fagmand.

— Jordforbindelsen må aldrig udelades.

Den elektriske installation skal overholde gældende standarder samt elektricitetsrådets bestemmelser i det pågældende land, især hvad angår jording og installation i bruserum.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for ulykker som følge af dårlig elektrisk montering.

• *UDSKIFTNING AF NETKABLET*

Vigtigt! :

Af hensyn til din sikkerhed skal dette udføres af producentens kundeservice eller en kvalificeret fagmand.

Godt råd!

For nemt at kunne finde maskinens referencenumre anbefaler vi, at du skriver dem på siden "Service og kundeservice" (som også forklarer, hvor du kan finde disse på maskinen).

Maskinen overholder EU-direktiverne 2006/95/EF (svagstrømsdirektivet) og 2004/108/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet).

SDC21809_DA.indd 8 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:37

• KONTROL AF VASKETØJETS TILSTAND

Godt råd!

Hvis du (inden du lægger vasketøjet i tørretumbleren) bemærker pletter, selv efter vask, skal du ikke tørre det pågældende tøj. Generelt kan man sige, at pletter, der er strøget eller tørretumblet, ikke kan fjernes mere.

Se vejledningen for behandling af vanskelige pletter, som findes i brugsanvisningen til de fleste vaskemaskiner, og vask især det plettede vasketøj igen.

• Klargør vasketøjet:

— Luk alle lynlåse og trykknapper.
— Fjern alle løse knapper, knappenåle og hægter.
— Slå knude på evt. bælter, snore på forklæder osv...
— Tøm lommerne.

— Følg altid producentens anvisninger, når du bruger skyllemidler.

Vigtigt!

Følgende ting må ikke tørretumbles:

— Tøj, der indeholder gummiagtige materialer (f.eks.: badehætter, vandtæt tøj og stof, beklædninger, puder osv.)
— Chlorofibre (f.eks. Thermolactyl*)
*Registreret varemærke
— Tøj, der indeholder bøjler, der kan gå løs
— Store genstande (dundyner, edderdunsdyner osv...)
— Vasketøj, der ikke er centrifugeret
— Vasketøj, der er renset med brændbare kemikalier.

Vigtigt!

Kontrollér mærkaterne på vasketøjet

Normal tørring		Skånsom tørring	
Må ikke tørretumbles			

• ILÆGNING AF VASKETØJ I TROMLEN

— Åbn døren ved at trykke (tryk på mærkaten) *(Fig. 06)*.
— Kontrollér, at filteret sidder i filterhuset.
— Læg det vaskede og centrifugerede vasketøj løst i tromlen uden at folde eller stable det.
— Pas på, at der ikke sidder noget fast i døren.
— Luk døren.

• Anbefalede mængder:

Tørretumblerens maksimumkapacitet er 8 kg.
— For at reducere krølning og optimere tørretiden anbefaler vi, at du ikke fylder for meget i maskinen.

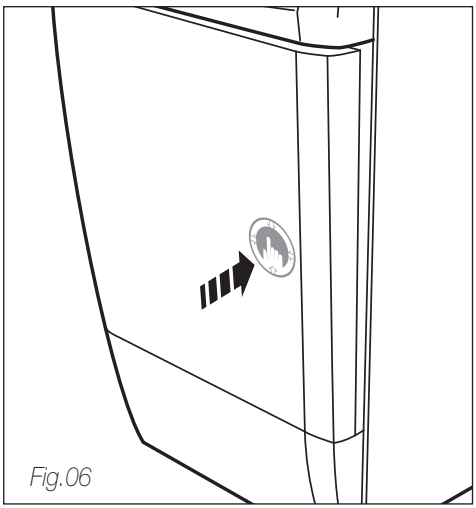

Fig.06

SDC21809_DA.indd 9 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:37

• *PRÆSENTATION AF BETJENINGSPANELET*

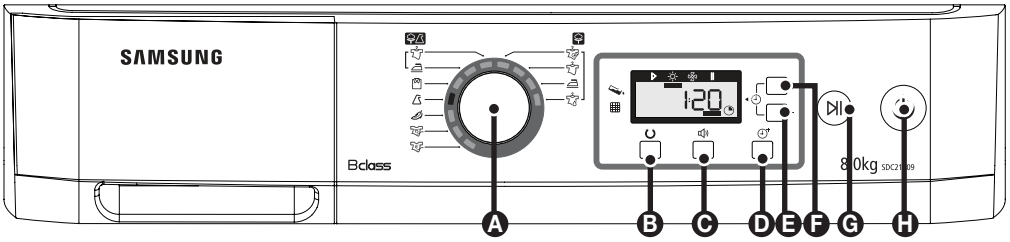

- Ⓐ *Programvælger*
- Ⓑ *Antikrølning*
- Ⓒ *Alarm*
- Ⓓ *Ekstra tørring*
- Ⓔ *Forsinket start "+"*
- Ⓕ *Forsinket start "-"*
- Ⓖ *Start/pause*
- Ⓗ *Tænd/sluk*

• *PROGRAMMERING AF EN TØRRECYKLUS*

• *Start af maskinen:*

Kontrollér, at netkablet er tilsluttet. Maskinen starter ikke, medmindre døren er lukket korrekt.
Tryk på "**Tænd**/sluk"-knappen Ⓗ.
Vælg program (se tabellen "Tørretumblerens programmer" på følgende sider) ved at dreje på **programvælgeren** Ⓐ (kan drejes i begge retninger). Kontrollampen tænder for at angive det program, du har valgt.
Tryk på "**Start**/Pause" Ⓖ, hvorefter programmet starter.
På skærmen vises den resterende tid, som bliver mere præcis, efterhånden som tørringen skrider frem.

• *Funktionen " MEMO ACTIV' " :*

Tørretumbleren husker de programmer, du bruger mest.
Efter nogle få tørringer vises det program, du har brugt mest, når du tænder for maskinen.

Godt råd!

Kig i programtabellen på næste side for at se, hvilket program du skal bruge til dit vasketøj.

Programstatus :

- ***Pause*** ▷
- ***Tørring*** ☼
- ***Nedkøling*** ✲
- ***Slut på program*** ‖

Resterende tid

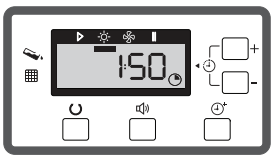

SDC21809_DA.indd 10 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:38

• *Forsinkelse af programstart:*

Vælg programmet med **programvælgeren** Ⓐ.
Kontrollampen tænder for at angive det program, du har valgt.
Tryk på "**Forsinket start +**" Ⓕ for at forsinke programstarten med 30 minutter, indtil du har den ønskede forsinkelse (maks. 23½ time). Du kan reducere den ønskede starttid ved at trykke på "**Forsinket start -**" Ⓔ.
Bekræft ved at trykke på knappen "**Start**/Pause" Ⓖ.
På skærmen vises det, hvor lang tid der er tilbage, før programmet starter.
Når **tidsforsinkelsen** er gået, starter programmet. På skærmen vises den resterende tid, som bliver mere præcis, efterhånden som tørringen skrider frem.

• *Ilægning eller udtagning af tøj under tørring:*

Tryk på "Start/**Pause**" Ⓖ for at afbryde tørringen, eller åbn blot døren.
Ilæg eller udtag vasketøjet, og luk døren.
Tryk på "**Start**/Pause" Ⓖ for at starte tørringen igen.

• *Ændring af program eller tørring under tørring:*

Hvis du har angivet det forkerte program, kan du ændre det under tørreprocessen.
Tryk på "Start/**Pause**" Ⓖ for at afbryde tørringen.
Vælg et andet program.
Tryk på "**Start**/Pause" Ⓖ for at starte tørringen igen.

Time remaining until drying cycle begins

Forsinket start

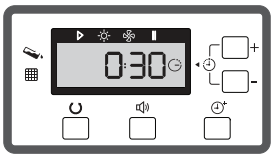

Programstandsning

Resterende tid

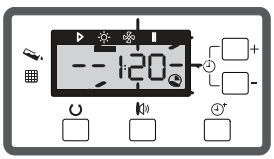

SDC21809_DA.indd 11 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:40

• *Stop af maskinen:*

Ved slutningen af programmet blinker lamperne for **Filter** og **Beholder fuld**, skiftevis for at minde dig om at rense filteret og tømme vandbeholderen efter hver tørring.
Tryk på "**Tænd**/sluk" -knappen **H**.
Tøm tørretumbleren.
Rens filteret, og tøm vandbeholderen (se afsnittet "ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE").

Slut på program

Lamperne for "Filter" og "Beholder fuld" blinker

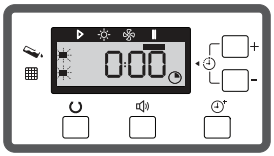

• *Antikrølningsfunktion:*

"**Antikrølningsfunktionen**" ryster stoffet hvert 10. minut i op til 24 timer, indtil døren åbnes, eller maskinen slukkes. Den starter, så snart tørringen er forbi, og forhindrer tøjet i at klaske sammen i maskinen.
Tryk på "**Antikrølning**" **B** for at vælge denne funktion. Der tændes en kontrollampe, som angiver, at funktionen er aktiveret.

Antikrølningsfunktion

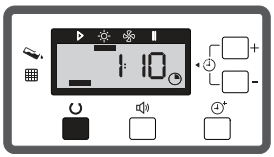

• *Alarmfunktion :*

Tryk på "**Alarm**" **C**. Ved slutningen af tørreprocessen lyder der tre bip hvert 10. minut i én time, indtil døren åbnes eller maskinen slukkes.

Alarmfunktion

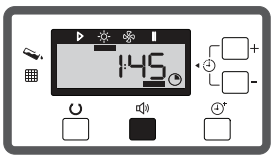

• *Ekstra tørring:*

Med denne funktion kan du forlænge tørretiden ved slutningen af et program i enheder på 10 minutter for hvert tryk på knappen "**Ekstra tørring**" **D**.
Tryk på knappen "**Start**/Pause". Den ekstra tørretid lægges til ved afslutningen af det valgte program.

Ekstra tid

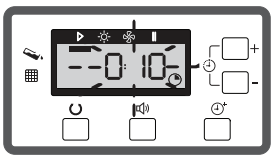

SDC21809_DA.indd 12 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:42

• *Nedkøling :*

Alle programmer afsluttes af en nedkølingstid, der varer nogle få minutter, så vasketøjet kan køles gradvist ned.

Vigtigt!

Stop ikke tørretumbleren, før denne nedkøling er forbi.

Bemærk!

Funktionerne "Antikrølning" og "Summer" vedbliver at være valgt, når eller hvis du skifter program. Tryk ganske enkelt på knappen for at deaktivere funktionerne (selv under et program).

• *Under tørring:*

Beholderen er fuld under tørringen. Maskinen stopper.
Kontrollamperne for " **Beholder fuld** , og "**Pause**" tændes, og den resterende tid blinker.
Tøm vandbeholderen (se afsnittet "ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE"). Tryk på "**Start**/Pause" G for at starte programmet igen.

Programstandsning

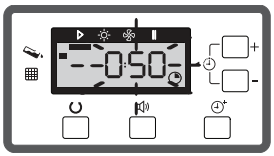

Lampen "Beholder fuld" tændes.

Godt råd!

Som en sikkerhedsforanstaltning rådes du til at frakoble netkablet, når du ikke anvender maskinen.

Vigtigt!

Ved strømsvigt annulleres det aktuelt kørende program. I dette tilfælde skal du derfor gentage programmeringen.

SDC21809_DA.indd 13 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:42

• *TØRRETUMBLERENS PROGRAMMER*

Almindelige programmer	Tekstiltype	Tørreresultater
- Bomuld		
- Ekstra tør	Bomuld	Tør
- Tør	Bomuld	Tør
- Strygeklar	Bomuld	Let fugtig
- Fugtig tør	Bomuld	Fugtig
- Blandet		
- Tør	Almindelige tekstiler	Tør
- Strygeklar	Almindelige tekstiler	Let fugtig
Andre tørreprogrammer		
- Skjorter	Syntetisk, let strygning	Tør
- Syntetisk	Finvask, syntetisk	Tør
- Finvask	Ekstra finvask: silke, lette syntetiske tekstiler...	Tør
Opfriskning og luftning af tøj efter længerevarende opbevaring		
- Opfrisk	Andre tekstiler	15 minutter
- Luft uldtøj	Uldtøj allerede tørt	15 minutter

NBEFALEDE PROGRAMMER FOR TEST IFØLGE EN 61121 - DIREKTIV 95/13/EØF

Indhold I	”Tørt bomuld”	8kg	.... Vælg **“Bomuld” - Tør**
Indhold II	”Strygeklart bomuld”	8kg	.... Vælg **“Bomuld” - Strygeklar**
Indhold III	”Strygefrie tekstiler”	3kg	.... Vælg **“Syntetisk”**

SDC21809_DA.indd 14 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:45

• *RENSNING AF FILTERET*

Vigtigt!
Husk, at filteret skal renses efter hver tørring.

Filteret sidder for neden på tørretumbleren.
Sådan renses filteret:
— Tag filteret ud af filterhuset ved at trække bunden opad *(Fig. 07)*.
— Åbn filteret *(Fig. 08)*.
— Rens filteret ved at fjerne det tynde lag fnug, der dækker det *(Fig. 09)*.

Kontrollér, at der ikke har samlet sig fnug omkring tørretumbleren.

Vigtigt!
Filteret må ikke skylles med vand (Fig. 10).
— Sæt filteret ind i huset igen, og skub det godt ind.

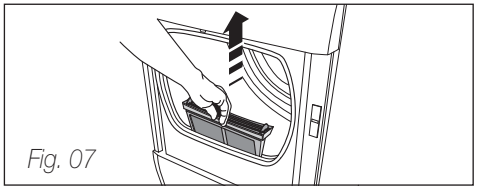
Fig. 07

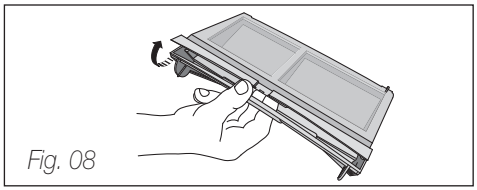
Fig. 08

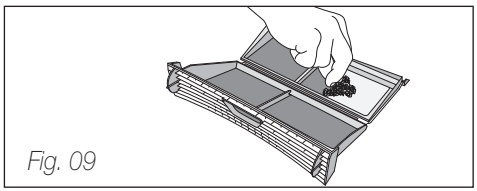
Fig. 09

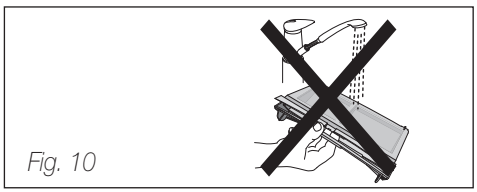
Fig. 10

• *TØMNING AF VANDBEHOLDEREN*

Den sidder øverst på maskinen. Det opsamler det vand, som trækkes ud af vasketøjet, når det tørres.
— Tøm beholderen ved at tage den ud af huset ved at trække den mod dig selv *(Fig. 11)*.

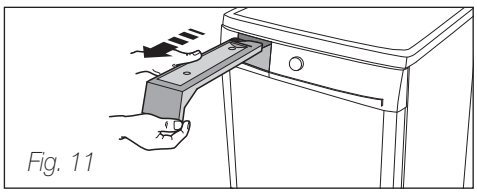
Fig. 11

Vigtigt!
Vandbeholderen skal tømmes efter hver tørrecyklus (Fig. 12).

Vigtigt!
Ved risiko for frost: Hvis der er risiko for frost, skal vandbeholderen tømmes.

Vigtigt!
Ved flytning af maskinen: Tøm vandbeholderen, hvis du vil flytte eller vippe maskinen.
— Tøm vandbeholderen *(Fig. 12)*.

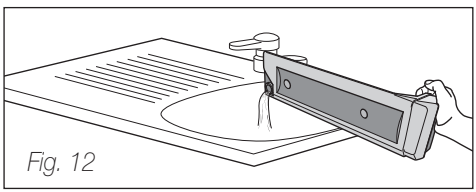
Fig. 12

SDC21809_DA.indd 15 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:46

• *DIREKTE TØMNING AF VANDKONDENSATOR*

For at undgå at skulle tømme vandbeholderen, hver gang du bruger maskinen, findes der et sæt (*) til at tømme vandet fra kondensatoren direkte i afløbet (slange og deflektor). Sådan monteres sættet:
— Afmontér det eksisterende rør, og skub den ind i maskinen *(Fig. 13)*.
— Klips deflektoren på overdelen af pumpen *(Fig. 14)*.
— Tilslut slangen fra sættet til tilslutningsstykket på maskinen *(Fig. 15)*.

Du kan tilslutte den anden ende af slangen enten:
- Til en ventileret vandlås *(Fig. 16)*.
- Eller til en vandlås under vasken *(Fig. 17)*.

Når du tilslutter til en vandlås, skal du afmontere blindproppen. Pres derefter gummispidsen på plads. Hvis det er nødvendigt, skal du montere et spændebånd *(Fig. 17)*.

Vigtigt!
Deflektoren SKAL placeres før tilslutning af afløbsslangen for at undgå, at der sprøjter vand ud, når slangen tages af.

Bemærk!
(*) Sættet leveres med maskinen eller fås ved henvendelse til nærmeste kundeservice med henvisning til ref. 57X3184 (ifølge model).

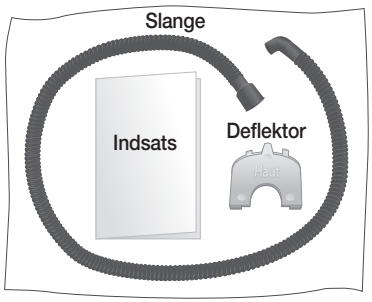

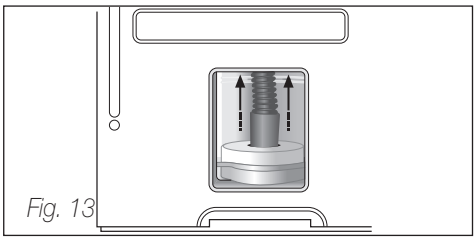
Fig. 13

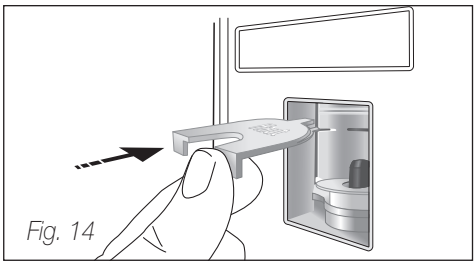
Fig. 14

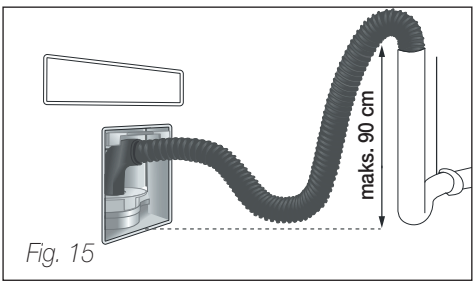

Fig. 15

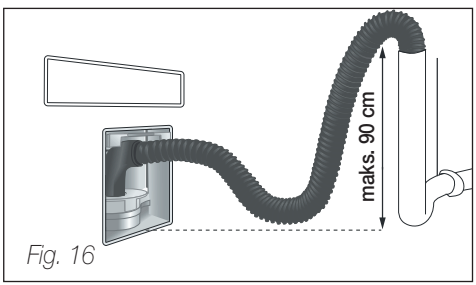

Fig. 16

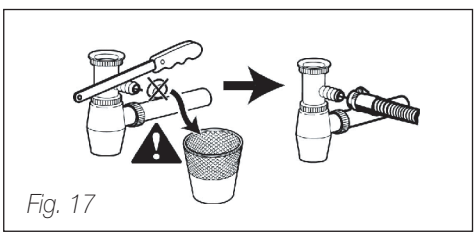
Fig. 17

SDC21809_DA.indd 16 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:47

• *RENGØRING AF KONDENSATOREN*

Vigtigt!
Kondensatoren skal rengøres to gange om måneden.

Vigtigt!
Træk netkablet ud af stikket, inden kondensatoren rengøres.
— Åbn gitteret foran på maskinen.
— Løsn kondensatoren *(Fig. 18)*.
— Tag den forsigtigt ud *(Fig. 19)*.
— Fjern evt. fnug fra kondensatoren.
— Rengør den (kun med vand) under vandhanen *(Fig. 20)*.
— Efter rengøring skal du kontrollere, at ingen af rørene er "blokeret", og at ribberne er rene.
— Gnid kondensatoren udvendigt.
— Sæt kondensatoren ind igen, og lås den fast. Luk gitteret.

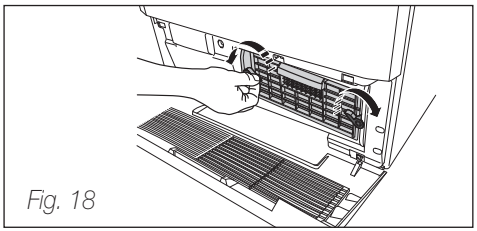
Fig. 18

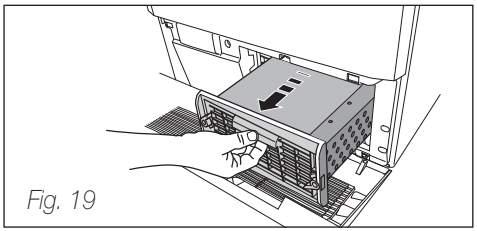
Fig. 19

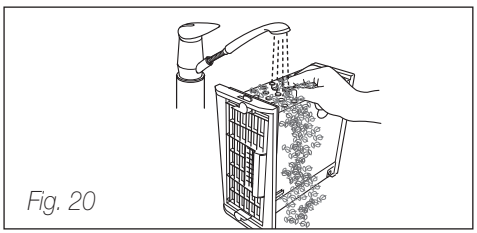
Fig. 20

Vigtigt!
Når kondensatoren sættes i igen, skal du sikre, at den skubbes godt ind, helt ind til bagsiden af huset, når den låses fast.

• *RENGØRING AF MASKINEN*

Godt råd!
Til rengøring af betjeningspanelet, åbningen til tromlen og kabinettet må der kun anvendes en svamp eller en fugtig klud og sæbevand.

— Rengør gummilisten ved døren med en fugtig klud.
— Rengør filterhuset med støvsugeren én gang om året.

Du må under **ingen** omstændigheder bruge følgende *(Fig. 21)* :
— Skurepulver
— Metal- eller plasticsvampe
— Spritbaserede produkter (sprit, fortynder osv.)

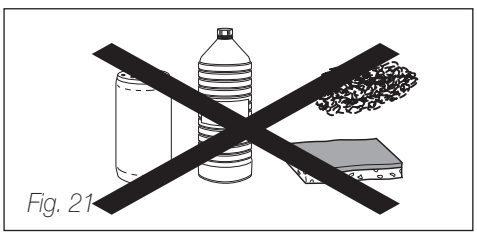
Fig. 21

SDC21809_DA.indd 17 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:49

DA 7 / FEJLFINDING

Godt råd!

Der kan opstå problemer, når du bruger tørretumbleren. Hér er nogle ting, du skal kontrollere, inden du kontakter kundeservice:

Fejl:	*Kontrollér, at:*
Tørretumbleren starter ikke:	- stikket sidder i stikkontakten - der er trykket på "Tænd/Sluk"-knappen - døren er lukket korrekt - kondensatoren er låst korrekt fast.
Tørretiderne er for lange:	- filteret i tromlet er fyldt med fnug. - vasketøjet er centrifugeret nok (mindst 500 omdr./min., men centrifugering ved 850 omdr./min. giver kortere tørretid) - kondensatoren ikke er tilstoppet. - luftindsugnings- og udsugningsrørene ikke er blokeret for at sikre korrekt luftcirkulation. - det valgte tørreprogram passer til typen af vasketøj i tromlen.
Vasketøjet er for vådt:	- filteret i tromlet er fyldt med fnug. - typen af tørring er valgt korrekt (for svag): Skift til det næste program, eller gør tørretiden længere. - kondensatoren ikke er blokeret af fnug.
Vasketøjet er for tørt, for krøllet:	- den valgte tørretid er for lang: Tørretiden må hellere være for kort end for lang: Dermed undgås det, at vasketøjet bliver for tørt og svært at stryge.
Vasketøjet tørres uensartet:	- typerne af vasketøj er for forskellige (f.eks. lagner sammen med jeans) - vasketøjet skal lægges korrekt i tørretumbleren uden at være foldet - tromlen ikke er overbelastet.
Det syntetiske vasketøj har meget statisk elektricitet:	- vasketøjet er tørret for længe - du har brugt skyllemiddel under vask. Brug af skyllemiddel kan reducere de fleste problemer med statiske elektricitet.
Kontrollampen "Beholder fuld" tændes:	- vandbeholderen er fuld: Når du har tømt den, skal den sættes korrekt ind igen og skubbes helt ind i huset
Kontrollampen "Beholder fuld" tændes, selvom beholderen er tom:	- vandbeholderen er skubbet korrekt ind: Skub den helt ind. - kondensatoren er låst fast på begge sider.

SDC21809_DA.indd 18 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:50

• *INDGREB*

Eventuelt arbejde på maskinen skal udføres af en mærkegodkendt, kvalificeret fagmand. Når du ringer, skal du angive alle maskinens oplysninger (model, type, serienummer). Disse oplysninger fremgår af producentens informationsplade *(Fig. 22)*.

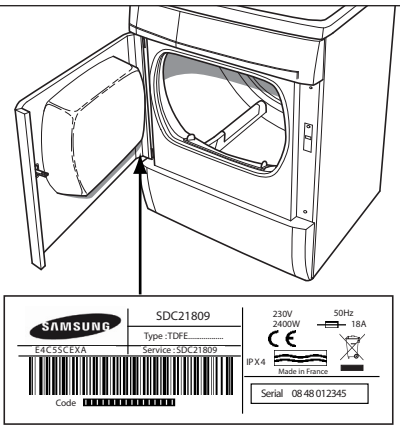

Fig. 22

ORIGINALE RESERVEDELE

Under vedligeholdelse af maskinen skal du bede om, at der kun anvendes **godkendte, originale reservedele**.

SDC21809_DA.indd 19 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:50

DA NOTER

SDC21809_DA.indd 20 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:50